



CARGADOR ARRANCADOR / 12V MODO DE USO

CR_R

100/400

IMPORTANTE: NO CHOCAR LAS PINZAS Y NO DAR ARRANQUE MAS DE 10 SEG.

- CONECTAR PINZA ROJA A BORNE POSITIVO + Y PINZA NEGRA A NEGATIVO -
- REGULAR PA POTENCIA DE CARGA
- ENCHUFAR EL EQUIPO A 220V
- ENCENDER (YA ESTÁ ENTREGANDO CARGA)

INDUSTRIA ARGENTINA GARANTÍA 2 AÑOS

IMPORTANTE LEER LAS INSTRUCCIONES PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO

- LA GARANTÍA ABARCA LOS DEFECTOS DE FÁBRICA. FALLA DE REPUESTO O ERROR DE ENSAMBLADO.
- EL MAL USO LLEVA A DAÑAR LOS REPUESTOS O QUEMAR EL EQUIPO, DAÑOS QUE LLEVAN UN GASTO DE REEMPLAZO DE REPUESTOS O REARMADO
- TODOS LOS EQUIPOS CR PUEDEN SER REVISADOS Y REPARADOS AUN YA NO TENGAN GARANTÍA

CARGADOR ARRANCADOR / 12V

CR_R

100/400

- ARRANQUE 400 AMP - COMANDO A DISTANCIA

- AMPERÍMETRO ANALÓGICO
- REGULADOR DE CARGA

- DIMENSIONES 27 X 32 X 50CM
- PESO 31KG

- GABINETE CHAPA REFORZADA CON
- RUEDAS DE GOMA Y MANGO

- TRABAJA POR MEDIO DE BOBINA

TIEMPOS DE CARGA

- CARGA LENTA




- CARGA RAPIDA





ARRANQUE

- MISMO PROCEDIMIENTO DE CARGA. TENER A MANO EL PULSADOR DE ARRANQUE
- POSICIONARSE DENTRO DEL VEHICULO EN POSICION DE CONDUCTOR PARA DAR ENCENDIDO
- DAR ARRANQUE Y PRESIONAR EL BOTON DEL COMANDO, DEJANDOLO PULSADO, AL MISMO TIEMPO. NO MÁS DE 10 SEG.

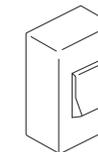

SI EL EQUIPO NO CARGA

- VERIFICAR EL FUSIBLE

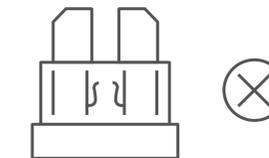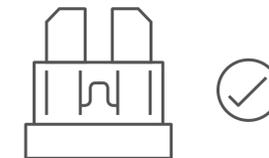

- SI LA CONEXIÓN DE LAS PINZAS FUE INCORRECTA Y SE DEJÓ DANDO CARGA, EL EQUIPO SE PONDRÁ EN CORTO Y EN LA ETAPA SIGUIENTE COMENZARÁ A QUEMARSE DESDE LOS CABLES HASTA EL BOBINADO.
- SI INTENTÓ DAR ARRANQUE MAS DE 10 SEG. QUEMARA LAS CONEXIONES