



CARGADOR ARRANCADOR / 12V

CR 40.400

- ARRANQUE 400 AMP - CARGA 40 AMP - COMANDO A DISTANCIA
- CARGA LENTA Y RÁPIDA
- DIMENSIONES 18 X 23 X 34CM
- PESO 13,3KG
- GABINETE DE CHAPA REFORZADA
- CON MANGO SOLDADO A PUNTO
- CRARG.-COM.AR
- PINZA POSITIVO Y NEGATIVO
- BUCHE P/ACCESORIOS
- DISPLAY INDICADOR DE CARGA
- CABLES PINZAS Y 220V - 7MM

CARGADOR ARRANCADOR / 12V MODO DE USO

CR 40.400

IMPORTANTE: NO CHOCAR LAS PINZAS Y NO DAR ARRANQUE MÁS DE 10 SEG.

- CONECTAR PINZA ROJA A BORNE POSITIVO + Y PINZA NEGRA A NEGATIVO
- ELEGIR CARGA LENTA O RÁPIDA
- ENCHUFAR EL EQUIPO A 220V
- ENCENDER (YA ESTÁ ENTREGANDO CARGA)




- DISPLAY, INDICADOR DE CARGA.

TIEMPOS DE CARGA

- CARGA LENTA
 - 20MIN
 - 2HRS
- CARGA RÁPIDA
 - 15MIN
 - 1HR

ARRANQUE

- MISMO PROCEDIMIENTO DE CARGA
- TENER A MANO EL PULSADOR DE ARRANQUE
- POSICIONARSE DENTRO DEL VEHÍCULO EN POSICIÓN DE CONDUCTOR PARA DAR ENCENDIDO
- DAR ARRANQUE Y PRESIONAR EL BOTÓN DEL COMANDO, DEJÁNDOLO PULSADO AL MISMO TIEMPO
- NO MÁS DE 10 SEGUNDOS

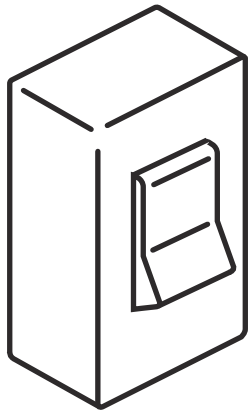

INDUSTRIA ARGENTINA GARANTÍA 2 AÑOS

IMPORTANTE LEER LAS INSTRUCCIONES PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO

- LA GARANTÍA ABARCA LOS DEFECTOS DE FÁBRICA. FALLA DE REPUESTO O ERROR DE ENSAMBLADO.
- EL MAL USO LLEVA A DAÑAR LOS REPUESTOS O QUEMAR EL EQUIPO,DAÑOS QUE LLEVAN UN GASTO DE REEMPLAZO DE REPUESTOS O REARMADO
- TODOS LOS EQUIPOS CR PUEDEN SER REVISADOS Y REPARADOS AUN YA NO TENGAN GARANTÍA

SI EL EQUIPO NO CARGA

- VERIFICAR EL FUSIBLE



- SI LA CONEXIÓN DE LAS PINZAS FUE INCORRECTA Y SE DEJÓ DANDO CARGA, EL EQUIPO SE PONDRÁ EN CORTO Y EN LA ETAPA SIGUIENTE COMENZARÁ A QUEMARSE DESDE LOS CABLES HASTA EL BOBINADO.
- SI INTENTÓ DAR ARRANQUE MAS DE 10 SEG. QUEMARA LAS CONEXIONES