



CARGADOR ARRANCADOR / 12V

CR_R

40.410

- ARRANQUE 400 AMP
- CARGA FIJA 40 AMP

- DIMENSIONES 18 X 23 X 34CM
- PESO 14.5KG

- GABINETE DE CHAPA REFORZADA
- CON MANGO SOLDADO A PUNTO

- REGULADOR DE CARGA

- PINZA POSITIVO Y NEGATIVO
- BUCHE P/ACCESORIOS

- DISPLAY INDICADOR DE CARGA

- ARRANQUE POR COMANDO A DISTANCIA

- CABLES PINZAS Y 220V - 7MM


CARGADOR ARRANCADOR / 12V MODO DE USO

CR_R

40.410

IMPORTANTE: NO CHOCAR LAS PINZAS Y NO DAR ARRANQUE MÁS DE 10 SEG.

- CONECTAR PINZA ROJA A BORNE POSITIVO + Y PINZA NEGRA A NEGATIVO -
- ELEGIR POTENCIA DE CARGA EN LA REGULACION ELECTRONICA
- ENCHUFAR EL EQUIPO A 220V
- ENCENDER (YA ESTÁ ENTREGANDO CARGA)

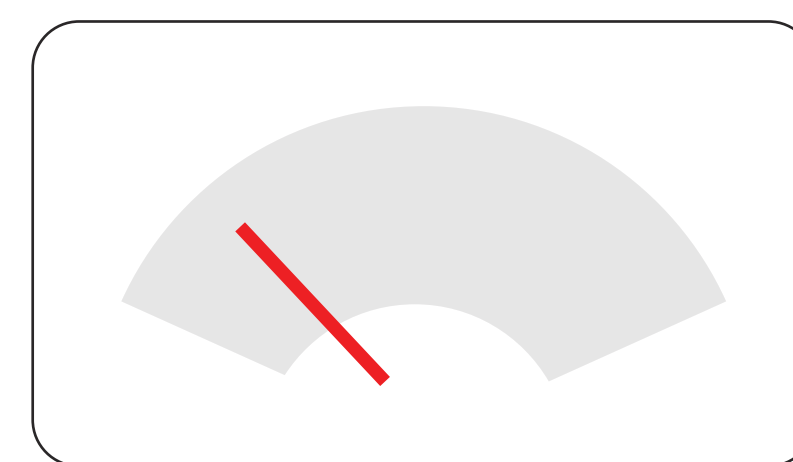

AMPERIMETRO INDICADOR DE VOLTAJE.

TIEMPOS DE CARGA SUGERIDOS

- CARGA LENTA



- 20MIN



- 2HRS

- CARGA RÁPIDA




- 15MIN



- 1HR

ARRANQUE

- MISMO PROCEDIMIENTO DE CARGA. TENER EL EQUIPO AL ALCANZE PARA PRESIONAR EL BOTON DE ARRANQUE
- POSICIONARSE DENTRO DEL VEHICULO EN POSICION DE CONDUCTOR PARA DAR ENCENDIDO
- DAR ARRANQUE Y PRESIONAR EL BOTON DE ARRANQUE, DEJANDOLO PULSADO, AL MISMO TIEMPO. NO MÁS DE 10 SEG.

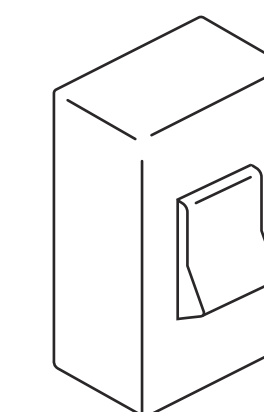



INDUSTRIA ARGENTINA GARANTÍA 2 AÑOS

IMPORTANTE LEER LAS INSTRUCCIONES PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO

- LA GARANTÍA ABARCA LOS DEFECTOS DE FÁBRICA. FALLA DE REPUESTO O ERROR DE ENSAMBLADO.
- EL MAL USO LLEVA A DAÑAR LOS REPUESTOS O QUEMAR EL EQUIPO, DAÑOS QUE LLEVAN UN GASTO DE REEMPLAZO DE REPUESTOS O REARMADO
- TODOS LOS EQUIPOS CR PUEDEN SER REVISADOS Y REPARADOS AUN YA NO TENGAN GARANTÍA

SI EL EQUIPO NO CARGA

- VERIFICAR EL FUSIBLE

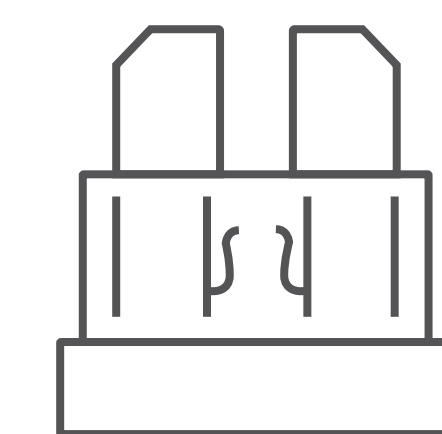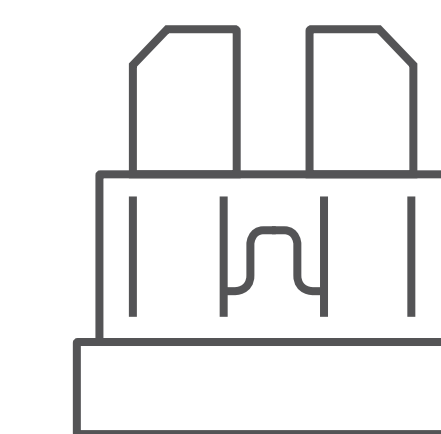

- SI LA CONEXIÓN DE LAS PINZAS FUE INCORRECTA Y SE DEJÓ DANDO CARGA, EL EQUIPO SE PONDRÁ EN CORTO Y EN LA ETAPA SIGUIENTE COMENZARÁ A QUEMARSE DESDE LOS CABLES HASTA EL BOBINADO.
- SI INTENTÓ DAR ARRANQUE MAS DE 10 SEG. QUEMARA LAS CONEXIONES